取扱説明書

テレビ音声/AM/FMラジオ【てれジオ】

商品型番：TVR-228（ティ・ブイ・アール）

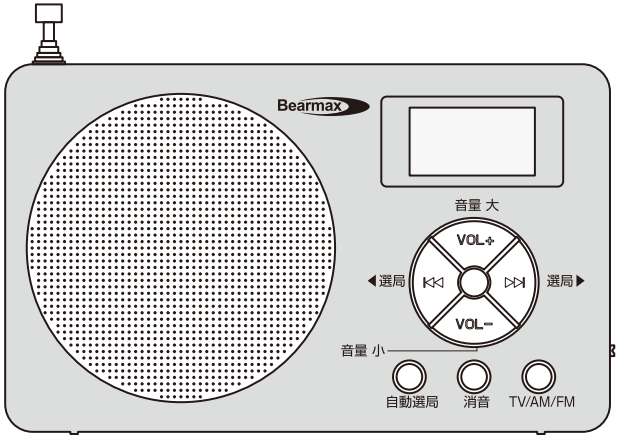

※本機は充電池が内蔵されています。
ご使用になる前に必ず 2 時間半以上充電をしてください。

このたびは Bearmax「テレビ音声 /AM/FM ラジオ【てれジオ】|TVR-228」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

この説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しております。
この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

© 株式会社クマザキエイム

■安全のために

※本製品は安全に十分配慮して設計されていますが、間違った使い方をすると火災や感電などにより人身事故になる事があり危険です。

※事故を防ぐ為に次のことを必ずお守りください。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

【記号の意味】

△ の記号は「注意（警告を含む）をうながす事項」を示します。

⃠ の記号は「してはいけない行為（禁止事項）」を示します。

● の記号は「しなければならない行為」を示します。

⚠ 警告

●交流 100V 以外の電圧では使用しない
付属の AC/DC アダプタは、自動車、船舶などの直流電源には使用しないでください。火災・故障の原因となります。

●コードをコンセントから抜く
雷が近づいたら、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●電源コードを傷つけない
コードが破損し、火災・感電の原因になります。

●分解禁止
この機器を開けたり、改造しないでください。火災・故障の原因になります。

●水ぬれ禁止
近くに水の入った花瓶などを置かないようにし、水がかかるような場所では使わないでください。水などが中に入った場合、火災・感電の原因になります。

●風呂・シャワー室で使わない
漏電によって感電や発火の原因となります。

●ぬれ手禁止
ぬれた手で電源コードの抜き差しをしないでください。感電する恐れがあります。

■安全のために（続き）

⚠ 警告

●電源プラグは根元まで確実に差し込む
差込が不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ、緩んだコンセントは使用しないでください。

●雷が鳴ったら屋外で使わない
落雷の恐れがあります。

●点検・修理
万一、本体を落としたり、キャビネットを破損した場合は、点検修理を依頼してください（有料）。そのまま使用すると火災等の原因となります。

⚠ 注意

●温度の異常に高い場所で使用しない
内部温度が上昇し、火災・故障の原因になることがあります。

●ぐらついた台や傾いたところに置かない
落下してケガや故障の原因になります。

●調理台や加湿器の付近など湿気やほこりの多い所や、油煙や湯気が当たるような場所に置かない
火災・感電・故障の原因になることがあります。

●日本国内のみで使用
この製品が使用できるのは、日本国内のみです。海外では放送形式や電圧が異なりますので、使用できません。

●移動するときは接続しているコードをすべて外す
コードが傷付き、火災・感電の原因となります。

●AC/DC アダプタと USB ケーブルは付属のものを使用する
指定以外の AC/DC アダプタ、USB ケーブルを使用すると、火災・故障の原因となります。

●直射日光や熱気を避ける
直射日光が当たる場所や暖房器具の近くに置かないでください。窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置したりすると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。

●低温になる場所に放置しない
キャビネットの変形や故障の原因となります。

●電磁波妨害に注意
本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害により雑音が発生する場合があります。

■目次

安全のために…… 2〜3
目次…… 4
主な仕様…… 4
セット内容を確かめる…… 5
付属のスタンドを使う…… 5
各部の名称…… 6
画面表示の見方…… 7
充電する…… 8
テレビ音声 / ラジオを聴く…… 9〜11
ワンセグテレビの主 / 副音声を切り替える…… 12
AM/FM ラジオ局をマニュアルで選局する …… 13
受信感度の調節方法…… 14
故障かな？と思ったら…… 15
保証とアフターサービス…… 16

■主な仕様

電源	3.7V/750mA リチウム充電池 充電用アダプタ AC100V 50/60Hz DC5V 500mA
使用時間（約）	3 時間（テレビ使用時）、18 時間（FM 使用時） 13 時間（AM 使用時） ※使用条件により異なります。
充電時間（約）	2.5 時間
動作環境	-5℃〜40℃
最大外形寸法（約）	幅 112× 奥 22× 高さ 68mm
質量（約）	114g
テレビ受信周波数	470〜770MHz
AM 受信周波数	522〜1710kHz
FM 受信周波数	76〜90MHz
スピーカー出力	インピーダンス 8Ω1W
入力端子	USB 端子
出力端子	イヤホン出力端子
セット内容	本体、 AC/DC アダプタ、USB ケーブル、 イヤホン、スタンド付きポーチ、取扱説明書（本書）

※商品の仕様および外観は、製品の性能改善等のため予告なく変更する場合があ
りますのでご了承ください。

■セット内容を確かめる

箱を開封したら、以下の物が同梱されているかお確かめください。

■付属のスタンドを使う

スタンド付きポーチの使い方

付属のポーチに付いているスタンドを開き、本体をのせます。

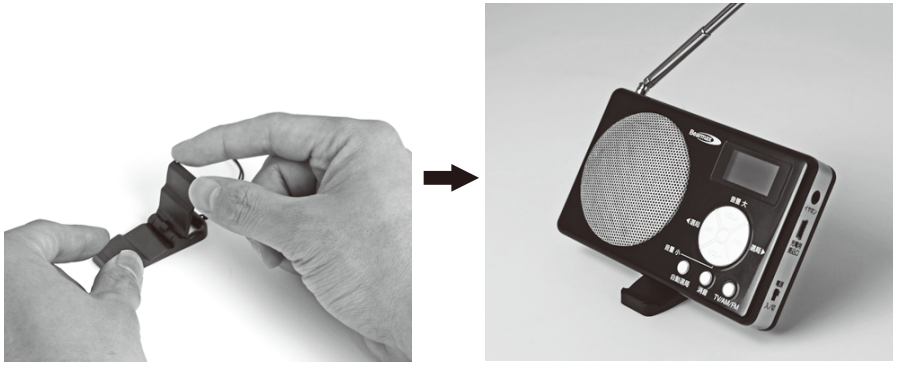

■各部の名称

【本体上面】

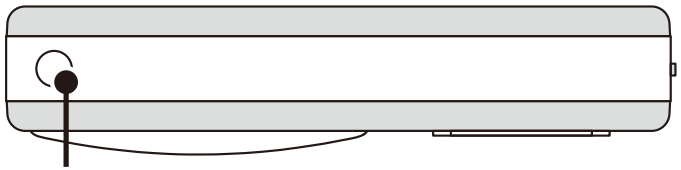

⑫ アンテナ

【本体前面】

【本体右面】

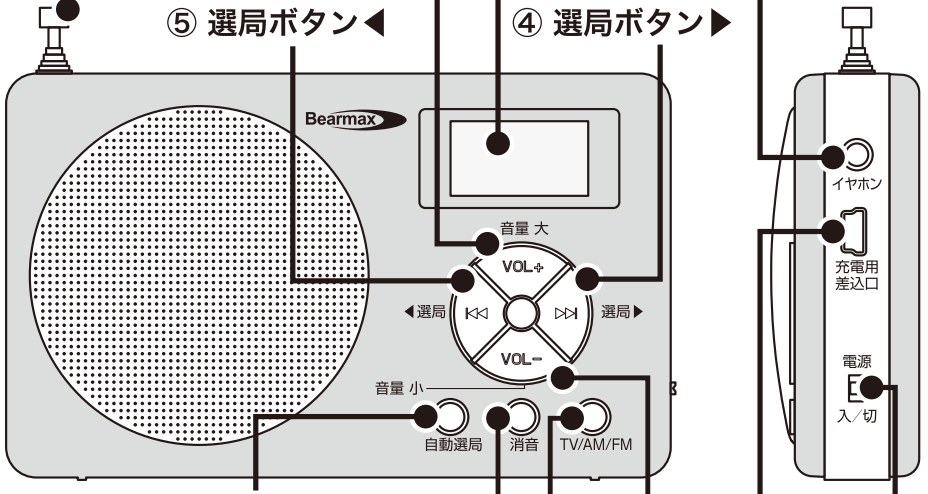

⑥ 自動選局ボタン（長押し）

⑦ 消音ボタン
（AM/FM モード：消音、
ワンセグモード：主音声 / 副音声）

③ 音量ボタン小

⑧ モード切替ボタン（テレビ /AM/FM）

⑩ 充電用差込口

⑪ 電源ボタン
（上側：入、
下側：切）

■画面表示の見方

【テレビモード】

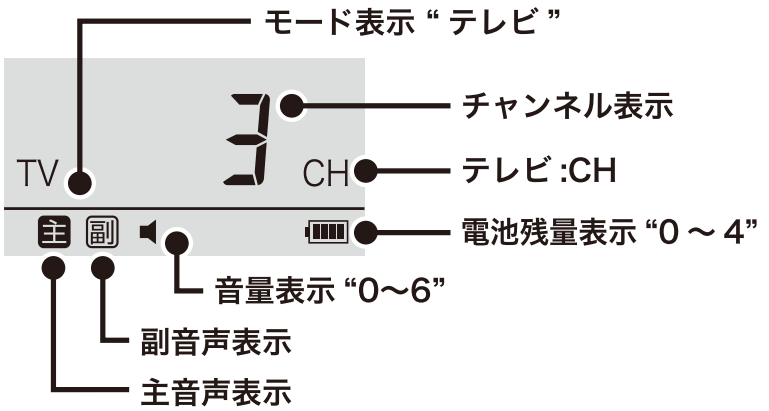

【FM モード】

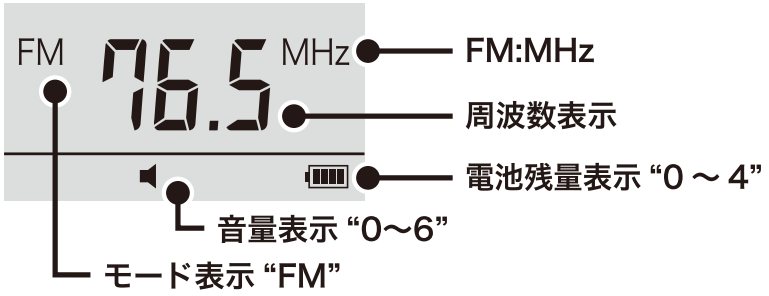

【AM モード】

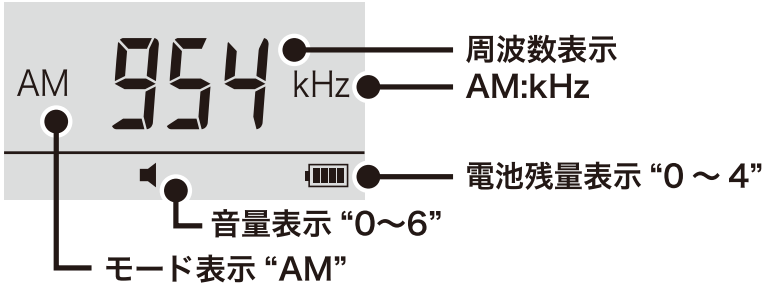

■充電する

※本機には充電池が内蔵されています。
ご使用になる前に、必ず 2 時間半以上充電してください。

充電するには

1. 付属の AC/DC アダプタと USB ケーブルを接続します。
2. 本体右面にある充電用端子に USB ケーブルを差し込みます。
3. AC/DC アダプタを家庭用コンセントに差し込むと充電が始まります。

【AC/DC アダプタ】【家庭用コンセント】　　**【本体右面】**

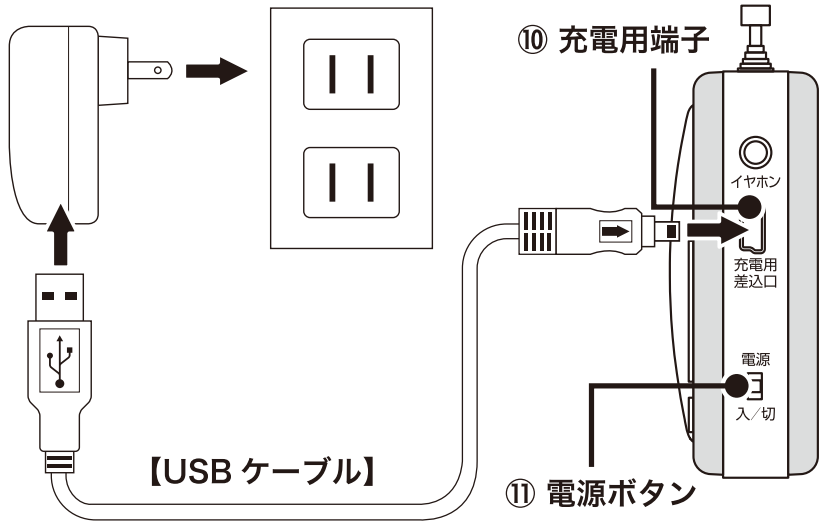

充電を確認するには

AC/DC アダプタを外してから電源を入れ、画面右下にある電池残量表示をご確認ください。

【画面表示】

■テレビ音声 / ラジオを聴く

テレビ音声 / ラジオを聴く

本製品はボタン一つで簡単にテレビ音声、FM/AM ラジオを楽しむことができます。

1. 本体上面にあるアンテナを引き伸ばし、受信感度の良い方向に伸ばします。（テレビ /FM を聴く場合のみ）
2. 本体右面にある電源ボタンを上側にスライドさせて、電源を入れてください。
3. モード切替ボタンを押し、お好みのモードに切り替えます。（FM→AM→テレビの順に切り替わります。）
   ※モードを確認するには、画面表示部左端をご確認ください。

【本体前面】　　**【本体右面】**

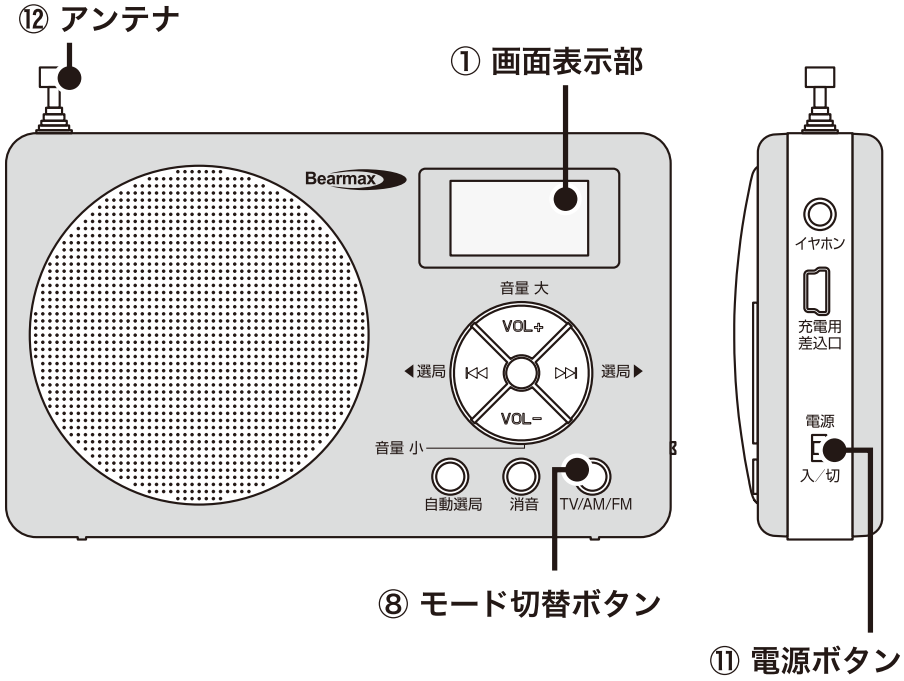

■ラジオを聴く（続き）

4. はじめてお使いになる時や、いつもお使いの地域から移動された際は、自動選局ボタンを３秒間長押ししてください。
（画面上の数字が自動的に増えていきます。）
※自動選局には数分かかる場合がございます。
5. 自動選局が終わりましたら、選局ボタンを使って聴きたい局を選びます。
6. 音量を変更したい場合は、音量ボタンで音量の上げ下げをしてください。
※受信できる局がない場合は、受信感度が弱いために登録ができていません。受信感度が十分良好な場所で再度自動選局を行ってください。

【本体前面】

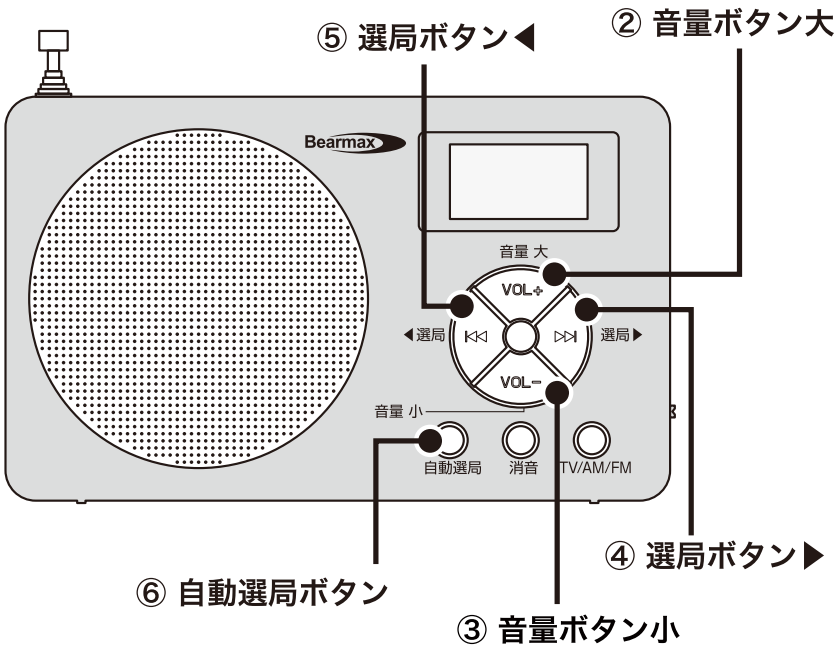

■ラジオを聴く（続き）

7. 本機を使用しない場合は、電源ボタンを下側にスライドして電源を切ってください。
※ワンセグ放送は東京・大阪・名古屋をはじめとした地域で2006 年 4 月からサービスを開始しました。
※ワンセグ放送およびサービスエリアの詳細につきましては、以下のホームページ、もしくはコールセンターにてご確認ください。

社団法人デジタル放送推進協会 (Dpa) http://www.dpa.or.jp/
総務省地デジコールセンター 0570-07-0101

ご注意！

・放送局の局番号は、地域ごとに異なります。他の地域でお使いになる際は、再度自動選局を行ってください。
・ワンセグ放送のサービスエリア以外では、ワンセグ放送を聴くことはできません。また、放送エリア内であっても、地形や構造物などの周囲環境、本体を置く場所や向き、電波状況によっては受信できない場合があります。予めご了承ください。

【本体右面】

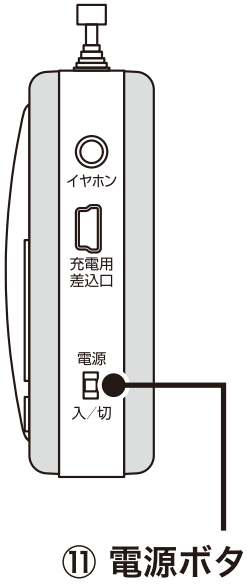

■ワンセグテレビの主 / 副音声を切り替える

ワンセグテレビの番組によっては、副音声を楽しむことができます。

1. ワンセグモード（画面表示部左端にテレビ表示）になっている事を確認し、消音ボタンを押してください。
2. 主音声→副音声→主音声と副音声の順に切り替わります。画面表示部の左下に現在のモードが表示されます。

   ※AM/FM モードの時に消音ボタンを押すと、音声が出なくなります。

【画面表示テレビモード】

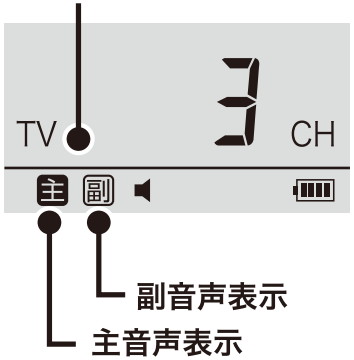

【本体前面】

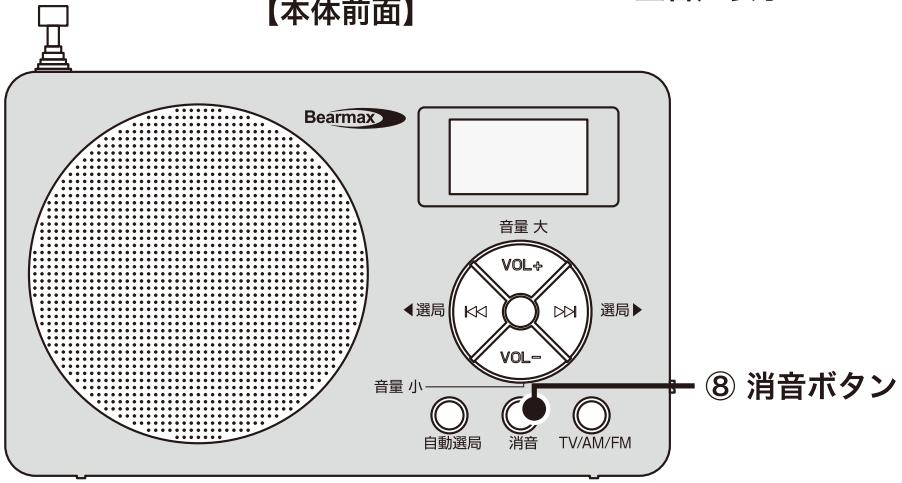

■AM/FM ラジオ局をマニュアルで選局する

自動選局で設定できなかった放送局をお聞きになりたい場合は、選局ボタンを使って、マニュアルで放送局を選ぶ事ができます。

1. AM/FM モードの時に、選局ボタンを長押ししてください。
2. 画面表示が放送局から数字に切り替わります。
   選局ボタン▶を長押しすると、数字が上がります。
   選局ボタン◀を長押しすると、数字が下がります。
3. お好みの放送局が選びになった時に、指を離してください。

   ※地形や構造物などの周囲環境、本体を置く場所や向き、電波状況によってはお好みの放送局が受信できない場合があります。予めご了承ください。

【本体前面】

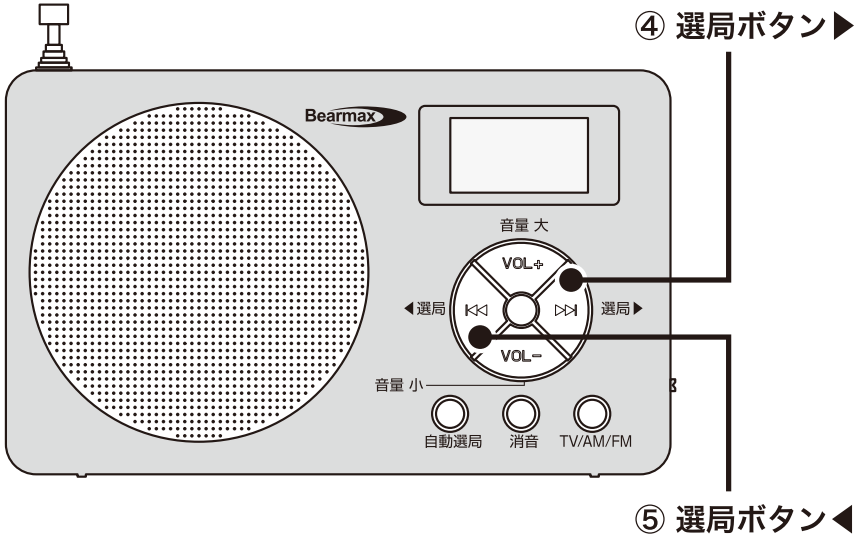

■受信感度の調節方法

テレビ音声の場合

本体上面のアンテナをいっぱいに引き、受信状態が最も良い方向にセットしてください。

FM 放送の場合

本体上面のアンテナをいっぱいに引き、受信状態が最も良い方向にセットしてください。

AM 放送の場合

AM 受信用アンテナは本体に内蔵されていますので、受信感度が最も良くなる方向へ本体を移動してください。

場所を変える

室内や電車内では電波が弱く、うまく受信することができない場合があります。このようなときは、場所を変えることで受信状態が改善する場合があります。

室内では窓のそばで使う

鉄筋造りの建物では電波が受信しにくくなります。出来るだけ窓の近くでお使いください。

電車内ではドアや窓の近くで使う

電車内では電波が弱くなり、安定して受信できないことがあります。できるだけ窓やドアの近くでお使いください。また、他のお客様の迷惑にならないように、電車内ではイヤホンをお使いください。

家電製品や携帯電話の近くで使わない

家電製品や携帯電話の近くで使用すると電波の干渉を受け、受信感度が悪くなる場合があります。電波状態が悪くなるときは、本機をなるべく離してお使いください。

旅行先や移動先で使う場合には

旅行などいつもと違う場所（地域）で使う場合には、自動選局をし直す場合があります。自動選局ボタンを長押しし、選局をし直してください。また、移動先から戻られた場合も同様に自動選局ボタンを長押しして、選局をし直してください。

■故障かな？と思ったら

発売元にご相談になる前に、もう一度下記内容をご確認ください。ご不明な点がある時は、保証書にある発売元へお問い合わせください。

症状	対処方法
電源が入らない	・本体のバッテリー残量が無くなっている場合があります。付属の AC/DC アダプタで充電してください。（p.8 参照）
音が聞こえない	・音量が最小になっている場合があります。画面下の音量表示をご確認ください。（p.10 参照）
音声が途切れる	・本体のバッテリー残量が無くなっている場合があります。付属の AC/DC アダプタを使用して充電してください。（p.8 参照）
ワンセグで放送局が受信できなくなった	・電波状況の悪い場所で受信している場合があります。「受信感度の調節方法」をご覧ください。（p.14 参照） ・移動する事で放送地域が変わり、受信できない場合があります。（p.14 参照）